

1.

Vorbereiten



1 Behälter mit Kaffeebohnen füllen (ca. 250g)

2 Wassertank mit frischem Wasser füllen

3 Netzstecker einstecken

Bem.: Es könnte mehrmals «Bohnenmangel» angezeigt werden: Produktetaste drücken

Keinen karamelisierten, aromatisierten oder Instant-Kaffee verwenden!

2.

Entlüften



1 Gefäss unter die Dampf-düse stellen

2 Maschine einschalten (Geräte-Rückseite)

3 Heisswasser anwählen



1. Heisswasser entnehmen bis Wasser gleichmässig austritt
2. Hahn wieder schliessen

Heisswasser-Taste drücken, um wieder in den Normalbetrieb zu gelangen

3. Anzeige beachten




▶ blinkt: Maschine heizt auf
▶ leuchtet: Maschine bereit

Mahlgrad einstellen

Die Maschine ist auf einem mittleren Wert eingestellt. Empfohlene Mahlgrad-einstellung 8 (+4/-2)

Während dem Kaffeezubereiten Mahlgrad einstellen! (bei laufendem Mahlwerk)

Das Ergebnis ist nach 3 - 4 Kaffeebezügen sichtbar

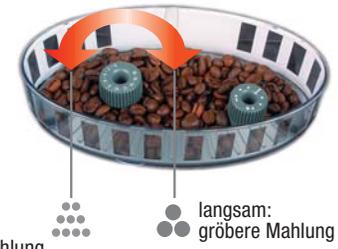

Kaffeemenge einstellen

- 1) Tasse unterstellen
- 2) Gewünschte Taste (Espresso oder Kaffee) drücken und halten
- 3) Bei erreichter Menge Taste loslassen
- 4) Menge bleibt gespeichert

Um Kaffeemenge zu verändern, Vorgang wiederholen



Einfülltrichter für Kaffeepulver

Keinen karamelisierten, aromatisierten oder Instant-Kaffee verwenden!

Servicetür/Brühgruppe

Kaffeerauslauf (verstellbar)

Satzbehälter (Zugang: Servicetüre öffnen)

Abtropfschale/-rost

Anzeige: Abtropfschale voll (Schwimmer wird sichtbar!)



Kaffeebohnenbehälter

Einstellknopf Mahlgrad

Einstellknopf Pulvermenge

Drehknopf Heisswasser/Dampf

Bedienfeld

Frischwassertank

Netzschalter (Ein/Aus)

Cappuccinodüse

Integrierter Drehteller



- Bohnenmangel
- Wasser nachfüllen (leuchtet frühzeitig, obwohl noch Restwasser im Tank!)
- Maschine entlüften / aufheizen / Bereitschaftsmodus
- Satzbehälter voll
- Entkalkungsaufforderung

Heisswasser

Espresso

Kaffee

Pulverkaffee

Reinigen (siehe Seite 6)

BOHNEN-KAFFEE



1 Tasse(n) unterstellen
Diverse Fassengrößen
möglich

2 Kaffeeauslauf einstellen
Kaffeeauslauf in der
Höhe verstellbar

3 Pulvermenge wählen

4 1x drücken für 1 Tasse
2x drücken für 2 Tassen
Bezug kann jederzeit unterbrochen werden,
indem man Produktetaste erneut drückt

5 Tasse(n) entnehmen

Schäumchen (Crema) verbessern

- Andere Kaffeemischung verwenden
(für Espresso-Vollautomaten
geeignete Kaffeesorte)
- Röstfrischen Kaffee verwenden
- Mahlgrad ändern (etwas feinere oder gröbere
Einstellung wählen)

PULVER-KAFFEE



1 Tasse unterstellen
Diverse Fassengrößen
möglich

2 Kaffeeauslauf einstellen
Kaffeeauslauf in der
Höhe verstellbar

3 Pulverkaffee anwählen

4 Pulver einfüllen
Max. 1 gestrichener Messlöffel
NIE wasserlöslichen Kaffee!

5 1x drücken

6 Tasse entnehmen

CAPPUCCINO



1 1/3 Glas mit Milch
füllen
**Nur hitzebeständiges Glas
verwenden!**

2 1. Dampfzubereitung starten
Restwasser in Gefäß
fließen lassen.
2. Drehknopf wieder schliessen

3 Glas unterstellen
Düse 3-4 cm tief eintauchen.
Drehknopf öffnen

4 Milch aufschäumen
Glas bewegen...


5 Zubereitung beenden
und Glas entnehmen
Düse mit feuchtem Lappen
reinigen

6 Milchschaum unterstellen
Kaffeeauslauf nach hinten
verstellbar

7 Kaffee anwählen



HEISSWASSER

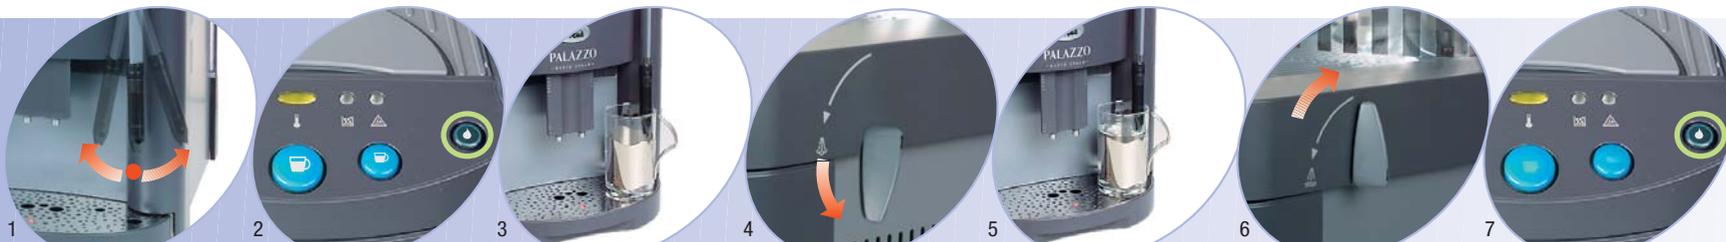

1 Evtl. Düse verstellen

2 Heisswasser anwählen

3 Glas unterstellen
**Nur hitzebeständiges Glas
verwenden!**

4 Heisswasserzubereitung
starten

5 Heisswasser beziehen

6 Zubereitung beenden
und Glas entnehmen

7 Heisswasser-Taste drücken,
um wieder in den Normalbetrieb
zu gelangen

DAMPF



1 1. Dampfzubereitung starten
Restwasser in Gefäß
fließen lassen.
2. Drehknopf wieder schliessen

2 Kanne unterstellen
Düse 3-4 cm tief eintauchen.
Drehknopf öffnen

3 Getränk kreisend
erwärmen

4 Zubereitung beenden
und Kanne entnehmen

5 Düse mit feuchtem
Lappen reinigen
damit der Getränkeschaum nicht
eintrocknet

Hier starten



1 Ausschalten

Um in den Programmiermodus zu gelangen, beide Tasten gleichzeitig gedrückt halten und die Maschine einschalten.

Wasserhärte messen



ablesen nach 1 min.



Taste drücken

	Härte 1
	Härte 2
	Härte 3*
	Härte 4

Drücken bis... *Grundeinstellung

Funktion Maschine spülen

Sofort nach dem Einschalten wird das restliche Wasser aus den Leitungen der Maschine gespült. So wird schon der erste Kaffee mit frischem Wasser zubereitet



Taste drücken

	aktiviert
	nicht aktiviert

Bem.: Ist die Spülfunktion aktiviert, leuchtet bis zur Spülung nur die Clean-Taste, erst danach leuchtet die LED des Bereitschaftsmodus.

Funktion Vorbrühen

Der Kaffee wird benetzt und erst nach einer kurzen Pause gebrüht!



Taste drücken

	aktiviert
	nicht aktiviert

Funktion Vormahlen


Während der Zubereitung wird schon die nächste Portion Kaffee gemahlen (Ideal, wenn mehrere Kaffees zubereitet werden müssen)



Taste drücken

	aktiviert
	nicht aktiviert

Hier beenden

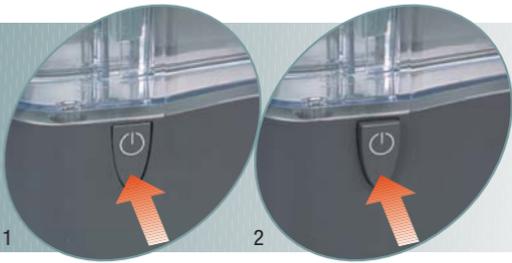

1 Ausschalten ...

und wieder einschalten, um die programmierten Funktionen zu aktivieren

Um Programmierungen zu ändern, Vorgänge wiederholen.

REINIGEN

1 Gerät Dauer: ca. 6 min.



1
Wassertank füllen,
Gefäss unter den
Auslauf stellen



2
Reinigungstablette
einwerfen



3
Taste Clean 5 Sek. drücken
...
Wenn Taste Clean löscht:
Reinigung abgeschlossen

2 Cappuccinodüse



1
Rändelschraube lösen,
Düse abziehen



2
Mit feuchtem Lappen
reinigen



3
Düse zerlegen, Milch-
rückstände unter
fliessendem Wasser ent-
fernen. Einzelteile gut trocknen,
alles wieder montieren

ENTKALKEN

(automatisch)



Alle 3 - 4 Monate oder

sobald:



- Beim Entkalken muss das Gerät an das Stromnetz angeschlossen und über den Hauptschalter eingeschaltet sein. Während dieses Vorgangs ist die Heizung deaktiviert
- Für den Entkalkungsvorgang ist ein ungiftiger und/oder unschädlicher, handelsüblicher Entkalker (Solipol) zu verwenden
- **NIE ESSIG verwenden** (Geräteschaden!)
- Herstellerangaben befolgen!
- Wird die Maschine während dem Vorgang ausgeschaltet, wird die Entkalkung beim Wiedereinschalten fortgesetzt

1 Vorbereiten

1. Grosses Gefäss unter Cappuccinodüse stellen
2. Solipol im Verhältnis 1:1 (0,5 l Solipol/0,5 l Wasser) in den Wassertank füllen

2 Entkalken Dauer: ca. 45 min.



1
Tasten drücken: Tasten Clean,
Pulver und LED Entkalken
leuchten



2
Drehknopf öffnen:
LED Entkalken blinkt/
Tasten Clean, Pulver
leuchten



3
sobald Tasten/LED blinken:
Drehknopf schliessen

3 Spülen

1. Wassertank spülen und mit frischem Wasser füllen
2. Drehknopf öffnen und Tankinhalt ausfliessen lassen
3. Drehknopf schliessen, Entkalkung ist beendet

Geliefertes Zubehör




Schlüssel für Sieb-
demontage/-montage



Reinigungspinsel



Messlöffel

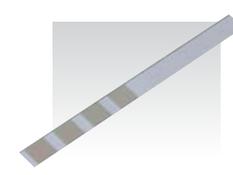

Teststreifen für Wasserhärte

Reinigungsmittel



Reinigungstabletten



Entkalkungsmittel
(optional)

Technische Daten

- Nennspannung siehe Typenschild an der Maschine
- Nennleistung siehe Typenschild an der Maschine
- Versorgung siehe Typenschild an der Maschine
- Gehäuse Metall-Kunststoff
- Abmessungen (B x H x T) ca. 28 x 36,5 x 43 cm / ca. 11 x 14,4 x 16,9 Inch
- Gewicht Netto ca. 11 kg / net 24.25 lb
- Netzkabel 1,2 m
- Platz für Kabelabwicklung Ja
- Bedienfeld frontal
- Wassertank herausziehbar
- Fassungsvermögen Wassertank ca. 2 l
- Aluminium Bohnenbehälter ca. 250 g
- Heizung 15 bar
- Pumpendruck Drucksicherheitsventile für Heizung
- Sicherheitsvorrichtung und Sicherheitsthermostat
- Dampfentnahme stufenlos regulierbar

Dieses TSM SUCCESS MANUAL® wurde vom SEV hinsichtlich der Übereinstimmung mit den sicherheitsrelevanten Normen überprüft und mittels einer anwendungsbezogenen Risikoanalyse auf die Vollständigkeit und Korrektheit der Hinweise für die gefahrlose Benutzung des Gerätes analysiert. Dabei wird von einem Gebrauch ausgegangen, mit dem vernünftigerweise gerechnet werden kann.

STÖRUNGEN BEHEBEN

Keine Anzeige

Keine Spannung am Gerät

- Netzschalter einschalten
- Stecker und Anschluss prüfen

Bei Anwahl «Kaffeepulver» nur Wasser statt Kaffee



- Einen Messlöffel Kaffeepulver einfüllen

Kaffee ist zu wenig heiss

- Tassen vorwärmen
- evtl. Brühgruppe reinigen, evtl. Entkalken

Kein Heisswasser / Dampf

Heisswasser-/Dampfdüse verstopft

- Düse mit Nadel reinigen (bei ausgeschaltetem Gerät und geschlossenem Drehhahn)

Heizzeit zu lang, Wassermenge zu gering


- Gerät entkalken

Brühgruppe kann nicht herausgenommen werden

1. Servicetüre schliessen
2. Gerät einschalten
3. Brühgruppe wird entriegelt
4. evtl. weiter mit Brühgruppe pflegen, siehe Seite 9

Brühgruppe kann nicht eingesetzt werden

Brühgruppe in Ausgangsstellung zurücksetzen

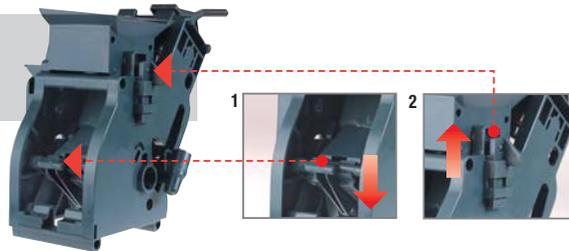

Zubereitung startet nicht

Anzeige:



- ☀ = Motor des Mahlwerks ist blockiert
- ☪ = Bohnenmangel

- ▶ Servicestelle kontaktieren
- ▶ Kaffeebohnen einfüllen



- ☀ = Maschine entlüften
- ☪ = Frischwassertank leer

- ▶ siehe Seite 1, Entlüften
- ▶ Wassertank mit frischem Wasser füllen



- ☀ = Satzbehälter fehlt
- ☪ = Satzbehälter voll (nach 14 Kaffees)

- ▶ Satzbehälter einsetzen
- ▶ Satzbehälter leeren (bei eingeschalteter Maschine!)



- ☀ = Entkalkungsaufforderung

- ▶ siehe Seite 6, Entkalken
- Bem.: es kann trotzdem noch Kaffee bezogen werden!*



- ☀ = Reinigungsaufforderung nach 250 Kaffees

- ▶ siehe Seite 6, Reinigen
- Bem.: es kann trotzdem noch Kaffee bezogen werden!*



- ☀ = Uebertemperatur

- ▶ siehe Seite 1, Entlüften



- ☀ = Brühgruppe blockiert
- ☪ = Brühgruppe fehlt

- ▶ siehe Seite 8, Störungen beheben (Brühgruppe)
- ▶ Brühgruppe einsetzen



- ☪ = Türe offen

- ▶ Türe schliessen

PFLEGEN

Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden

- Die Reinigung des Geräts kann erst nach dessen Trennung vom Stromnetz erfolgen
- Geräteteile weder im Backofen noch im Mikrowellenofen trocknen

Gehäuse

Mit weichem, feuchtem Lappen reinigen

Satzbehälter und Abtropfschale

Unter fließendem Wasser reinigen

Wasserbehälter

Unter fließendem Wasser reinigen

Den im Wassertank befindlichen Filter herausnehmen und gut spülen. Filter durch leichtes Drücken und Drehen wieder einsetzen

Kaffeeauslauf

Wöchentlich reinigen



1. Gefäss unter Kaffeeauslauf stellen



2. Taste Kaffeepulver drücken (ohne Kaffee einzufüllen!)



3. Reines Wasser durch das System laufen lassen, um Rückstände in den Schläuchen etc. zu vermeiden

Brühgruppe

Wöchentlich reinigen. Brühgruppe nie im Geschirrspüler reinigen!



1. Servicetüre öffnen. Abtropfschale / Satzbehälter herausnehmen

2.1 Sieb mit Schlüssel lösen...



2. PUSH-Stelle drücken und Brühgruppe herausnehmen. Bei Bedarf oberes Sieb der Brühgruppe abschrauben

Alles unter fließendem, warmem Wasser reinigen und gut trocknen lassen. Serviceraum reinigen

2.2 ...und entfernen



3. Brühgruppe zusammenbauen und einschieben, dabei PUSH-Stelle NICHT drücken!

4. Abtropfschale / Satzbehälter einsetzen, dann Servicetüre schliessen

Solis
OF SWITZERLAND



PALAZZO

— R A P I D S T E A M —

Bedienungsanleitung



Die Dokumentation für Ihre neue Kaffeemaschine besteht aus dieser Anleitung und den getrennt beiliegenden Sicherheitshinweisen. Lesen Sie Ihre Dokumentation vor der Inbetriebnahme des Gerätes. Bewahren Sie die Dokumentation jederzeit greifbar auf und geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.